


Khi điều hòa không mát có nghĩa là khí l nh trong máy không đ c đ a ra môi tr ng bên ngoài và có rất nhiều nguyên nhân gây lên hi n t ng này. Bài toán đ t ra cho chúng ta bây gi là tìm hi u s c c và cách khắc phu c s c c đi u hòa.

Bây gi chúng ta cùng đi mô se vấn đề này. v i bê dày kinh nghi m h n 10 năm trong lĩnh v c đi u hòa chúng tôi xin chia s nh ng nguyên nhân dẫn đến điều hòa không l nh và cách khắc phu c.

1. Máy điều hòa mất nguồn.

Nguyên nhân: Do dây nguồn cấp đ n vào máy bị đ t ho c mobe dây.

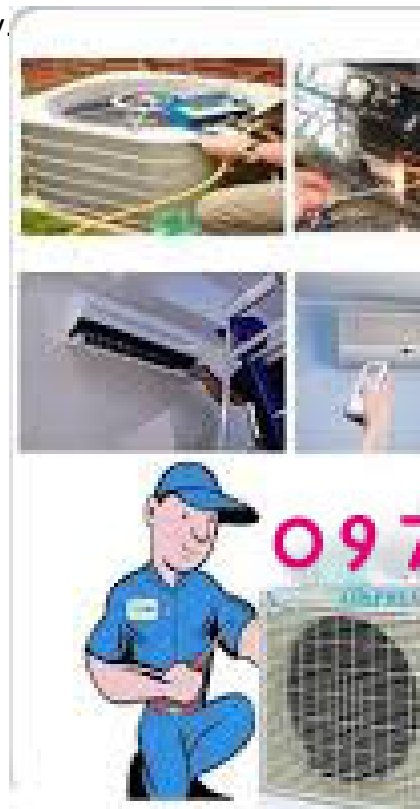

Khắc phu c: Ki m tra nguồn đi n vào cấp vào điều hòa bằng bút th đ i n ho c đồng hồ đo đi n chuyên du ng

2. Dàn l nh không cha y do vi ma ch bi lỗi

Khắc phu c: B n cân nh s tr giúp t các trung tâm s a ch a điều hòa đê s lý s cổ này cho ba n.

3. Dàn nóng không cha y,có hai tr ng h p xâ y ra:

Tr ng h p 1: Qua t dàn nóng không cha y block vẫn cha y.

Nguyên nhân: Tu qua t bi ho ng,qua t bi cháy

Tr ng h p 2: Qua t dàn nóng vẫn cha y,block không hoa t đ ng

Nguyên nhân: tu kh i đ ng ho ng ho c block bi cháy.

Khắc phu c: Ba n cân s t vẫn t các trung tâm [s a ch a điều hòa](#).

4. Máy điều hòa vẫn cha y bình th ng(dàn la nh cha y,dàn nóng cha y).tr ng h p này máy điều hòa nhà ba n bi hết gas.

Nguyên nhân: Do quá trình [lắp đ t điều hòa](#) bi h đ ng ống dẫn gas,ho c máy đi u hòa b th ng dàn.

Khắc phu c: Ba n hãy go i th s a đi u hòa đến ki m tra đ ng ống và [na p gas đi u](#)
[hòa](#) la i chi
máy.



Còn mô t số s c c máy đi u hòa không cha y mà do nh ng nguyên nhân khách quan gây ra nh : Chu t căn đi n ngu n đi n hay h th ng vi ma ch làm ch p cháy, máy đi u hòa làm vi c nhi u không ngắt(tr ng h p lắp công suất máy nhỏ cho đi n tích s du ng phòng l n), ngu n đi n cấp cho máy không ô n đi n.

Bài vi t liên quan:

- [**Số a đi u hòa kém l i nh**](#)
- [**Số a đi u hòa không nh i n tín hi u**](#)
- **Số a đi u hòa ch y có t i ng i n**